




Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrer Kamera.

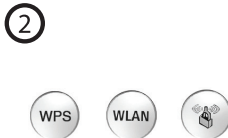


Wenn Ihr Router WPS (Wireless Protected Setup) unterstützt, so drücken Sie bitte für 3 Sekunden den WPS Knopf an Ihrem Router. Dieser kann so wie oben abgebildet aussehen.

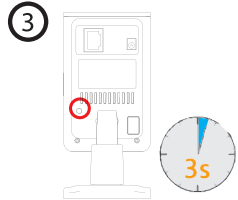


Drücken Sie den Resetknopf der Kamera für 3 Sekunden (nicht länger) um WPS zu aktivieren. Die blaue WLAN LED wird durchgehend leuchten und bei erfolgreicher Verbindung mit dem Router anfangen zu blinken.

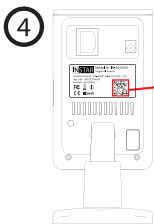


Starten bzw. installieren Sie die App "InstarVision" aus dem AppStore. Wählen Sie Kamera hinzufügen "P2P Kamera" und wählen Sie QR Scan. Der QR Code befindet sich auf dem Aufkleber auf der Rückseite der Kamera.

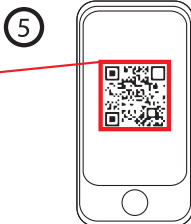


Scannen Sie den Code um die IN-6001HD als neue P2P Kamera hinzuzufügen. Sofern Sie die Benutzerdaten bereits geändert haben in der Kamera, so tragen Sie die aktuellen bitte in der App ein. Nur der Admin kann P2P verwenden.

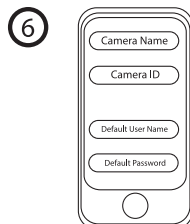

Der QR Code beinhaltet bereits alle wichtigen Informationen um Ihre Kamera hinzuzufügen. Bitte seien Sie sich bewusst das dabei die "Standard" Benutzerdaten verwendet werden.

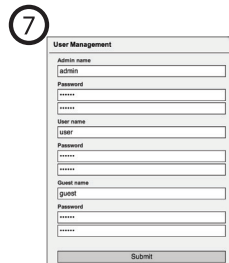

Sofern Sie das Standard Passwort ändern möchten, so müssen Sie dies in der Weboberfläche der Kamera tun (siehe Bild oben). Nach dem ändern des Passworts müssen Sie die Kamera einmal neu starten bevor Sie sich versuchen per P2P erneut anzumelden.

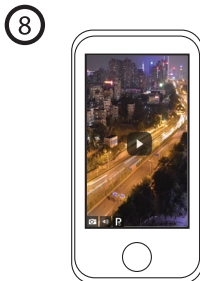

Die Kamera verbindet sich jetzt mit dem Live Video Ihrer Kamera und Sie haben die Möglichkeit Einstellungen vorzunehmen wie z.B. das aktivieren bzw. deaktivieren des Lautsprechers oder Mikrofons.



Die WPS / P2P Verbindung, erlaubt Ihnen die Kamera auf eine einfache und schnelle Art zu verbinden. Bitte schauen Sie in der Anleitung für weitere mögliche Verbindungen und Funktionen.